


CÓDIGO DE ERROR FATAL

El código de error fatal se almacena en la EEPROM de la placa principal y se puede leer con el Programa de Ajustes. Para ello entrar en el programa, apartado **Appendix > Printer information check**.

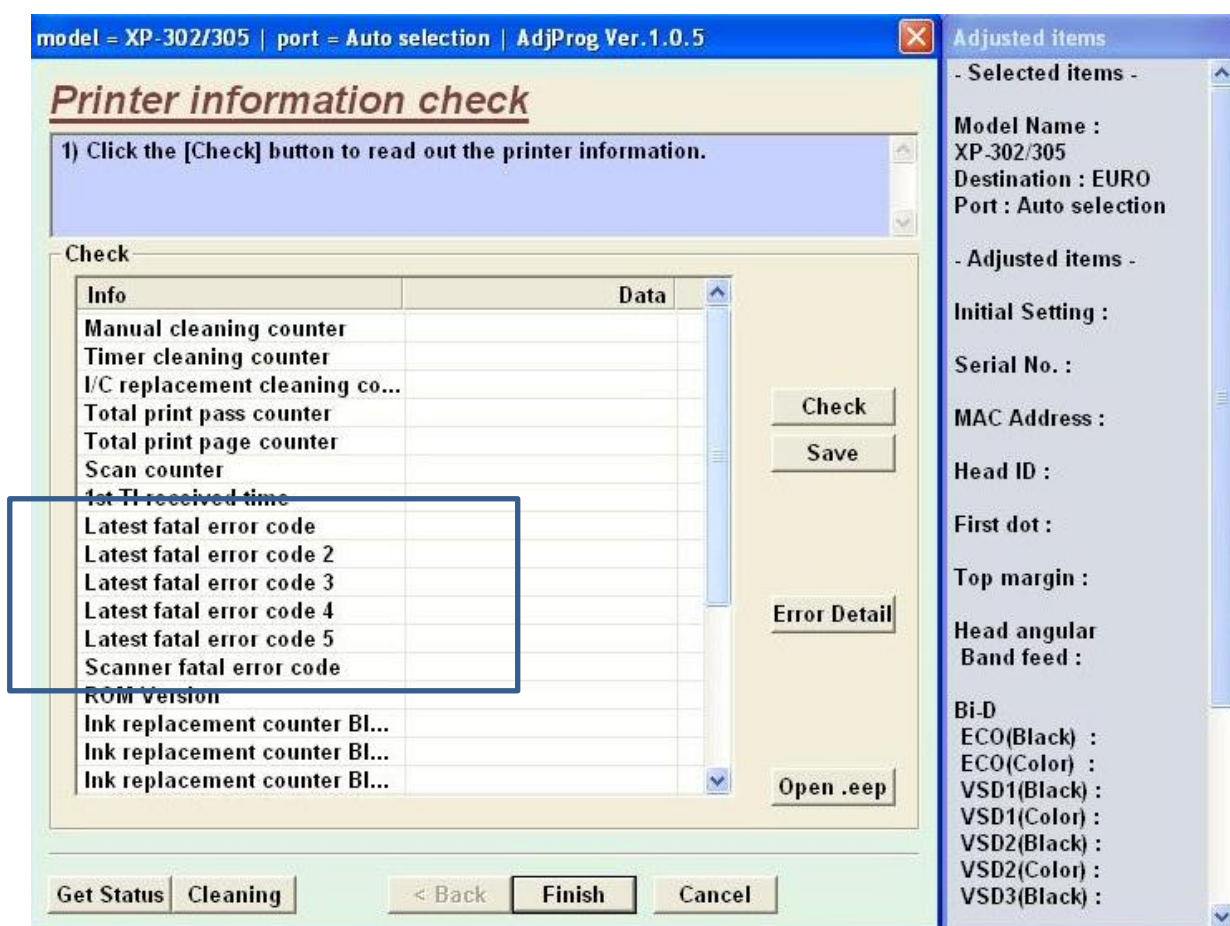


De este modo, los últimos errores fatales que pudiese presentar la máquina pueden ser leídos. Los programas de ajustes de los nuevos multifunciones Epson Expression Home XP-102 / XP-202 / XP-205 / XP-305 / XP-402 / XP-405 así lo permiten.

Por otro lado, si el modelo de máquina lleva pantalla LCD en el panel de control como el XP-302, XP-305, XP-402 y XP-405, el código de error fatal que en ese momento presente el multifunción puede ser visualizado en la pantalla LCD pulsando una combinación de teclas.


Visualizar el código del error fatal

1. Presionar a la vez los botones siguientes mientras está ocurriendo el error fatal.

- Botón de Home
- Botón de Stop
- Botón OK

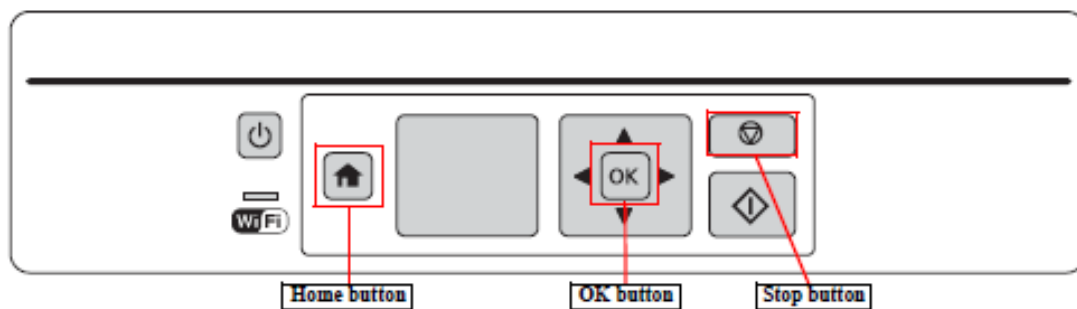

2. Comprobar el código que aparece del error fatal.

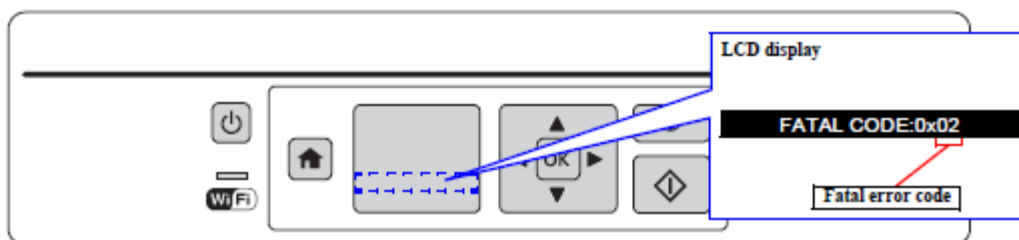

Para los códigos de error fatal, sus descripciones y las posibles causas que los originan, consultar la sección "1.3.2 Printer Fatal Error Code"; páginas 14, 15, 16 y 17 del manual de servicio Rev.D.